

THUN by Pagnossin



FRULLATORE
C2980P00

Manuale Di Istruzioni

Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo.

NOTE GENERALI DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, per l'intera durata di vita dell'apparecchio, a scopo di consultazione. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

Se nella lettura di questo libretto di istruzioni d'uso alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni da trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



ATTENZIONE! Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come frullatore per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.



ATTENZIONE!

L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio.
 - L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- ⊗ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.
 - ⊗ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
 - ⊗ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
 - ⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo all'esterno.
 - Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.
 - Staccare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se lasciato incustodito, prima di montarlo, smontarlo, pulirlo e in caso di non utilizzo.
 - In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
 - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
 - Il corpo motore di questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.
- ⊗ NON usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che

non possa cadere nel lavandino.


- Questo apparecchio deve essere collocato su una superficie piana e stabile.
 - Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
 - Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
 - Questo apparecchio non è destinato a essere fatto funzionare per mezzo di un temporizzatore esterno o con un sistema di comando a distanza separato o sistemi simili.
- ⊘ NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina. Il cavo non deve venire a contatto con superfici calde, incandescenti, fiamme libere, pentole ed altri utensili.
- ⊘ NON lasciare i cibi a contatto con l'apparecchio per un periodo superiore al tempo di preparazione necessario.



ATTENZIONE! Maneggiare con cautela le lame in particolare modo durante le operazioni di svuotamento del bicchiere e durante le operazioni di pulizia.

- Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione prima di cambiare gli accessori oppure prima di avvicinarsi alle parti che sono in movimento quando funzionano.
- ⊘ NON immergere mai il corpo motore in acqua e non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.
- Prestare particolare attenzione nel maneggiare le lame taglienti.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

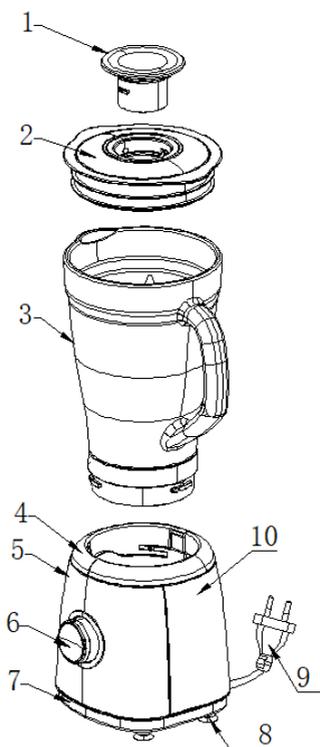


1. Tappo dosatore
2. Coperchio della caraffa
3. Caraffa
4. Motore
5. Pannello anteriore
6. Interruttore velocità
7. Base
8. Piedini
9. Spina
10. Pannello posteriore

MONTAGGIO



ATTENZIONE! Il dispositivo è provvisto di un sistema di sicurezza. Se la caraffa non è inserita correttamente, il dispositivo non funzionerà.

- Inserire il tappo dosatore nel coperchio, girando finché non è in posizione.
- Posizionare il coperchio sulla caraffa.
- Inserire la caraffa sopra le lame assemblate e fissarla saldamente.
- Prima di accendere il frullatore, assicurarsi che la velocità impostata sia "0".
- Posizionare la caraffa sulla base motore del frullatore e girare in senso orario finché la caraffa non è in posizione.

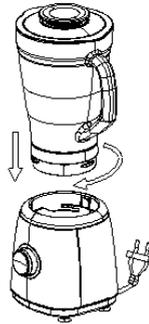

ISTRUZIONI D'USO



ATTENZIONE!

Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo.



ATTENZIONE! Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.



ATTENZIONE!



**NON mettere il bicchiere nel forno a microonde.
NON utilizzare l'apparecchio a vuoto.**



ATTENZIONE!

Spegnere sempre l'apparecchio prima di rimuovere il bicchiere.

- Introdurre gli ingredienti nella caraffa e chiudere saldamente il coperchio. Si consiglia di tagliare il cibo da frullare in piccoli pezzi prima di introdurlo nella caraffa e di non superare la capacità massima.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa e scegliere la velocità desiderata tramite l'apposito interruttore:
 - 0 = frullatore spento
 - 1 = per cibi morbidi e liquidi
 - 2 = per cibi solidi e consistenti
 - P = per tritare il ghiaccio e per lavorazioni veloci ad impulsi (tenere premuta la velocità P per il tempo desiderato. Quando il pulsante viene rilasciato, il frullatore si arresta).
- Alla fine dell'uso, girare l'interruttore sulla posizione "0" per spegnere, solo successivamente rimuovere la caraffa girandola. **Attenzione! Non rimuovere la caraffa prima del totale arresto del dispositivo.**
- Per pulire, seguire le istruzioni riportate sotto la voce "Pulizia e cura del frullatore".

SUGGERIMENTI

- Per ottenere migliori risultati con cibi solidi, si consiglia di aggiungere il cibo poco alla volta e non tutto insieme.
- Si consiglia di tagliare il cibo in piccoli pezzi di circa 2-3cm.
- Quando si vuole frullare degli alimenti solidi, si consiglia di partire con un po' di liquido e poi man mano aggiungere piccole quantità di cibo. Se necessario aggiungere altro liquido con il tappo dosatore.
- Si consiglia sempre di tenere una mano sopra il coperchio durante l'uso.
- Per mescolare alimenti solidi o liquidi molto densi, si consiglia di usare la funzione "P" per evitare che il cibo si attacchi alle lame.



PULIZIA E CURA DEL FRULLATORE



ATTENZIONE!

Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.

- Riempire la caraffa con acqua tiepida e poco detergente per piatti e portare l'interruttore per circa 10 secondi su "P". Buttare via il liquido e ripetere nuovamente se necessario.
- Smontare la caraffa e sciacquarla accuratamente sotto l'acqua corrente.
- Per una pulizia più approfondita, smontare la caraffa e posizionarla con le lame rivolte verso l'alto. Ruotare il gruppo lame in senso antiorario ed estrarle completamente.

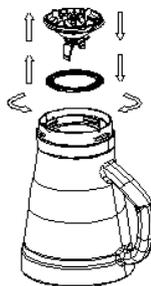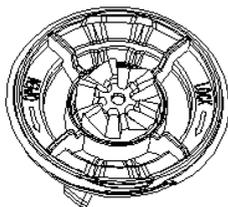

- Rimuovere l'anello di tenuta per la pulizia. Se necessario, tenere il blocco lama sotto acqua corrente a tale scopo.
- Per la pulizia esterna dell'apparecchio usare solo un panno inumidito, non pulire con diluenti, prodotti abrasivi in genere.
- Pulire l'apparecchio come indicato. Lasciar asciugare completamente gli accessori.
- **Non lavare le parti smontabili in lavastoviglie**, solo a mano!
- Si consiglia di conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato al di fuori della portata dei bambini.

SPECIFICHE TECNICHE

Frullatore elettrico C2980P00 (THNFR506AFN)

Potenza massima 500W
Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
Corpo in acciaio inox
Caraffa graduata in vetro trasparente
Capacità caraffa 1,5L
Due velocità + Pulse
4 lame in acciaio inox
Piedini antiscivolo
Prodotto in Cina

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. ARTICOLO SOLO PER USO DOMESTICO.

RIPARAZIONI:

Attenzione: l'apparecchio può essere riparato solo da specialisti autorizzati, perché le riparazioni non autorizzate possono causare danni. In caso di guasto, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Il materiale della confezione è riciclabile. Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente e predisporre il riciclaggio.



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in ogni parte dell'UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana dal non controllato smaltimento dei rifiuti, riciclate responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto usato, chiediamo di utilizzare il sistema di restituzione e raccolta oppure contattare il negozio di vendita al dettaglio dove avete acquistato il prodotto. Gli addetti possono prendere il prodotto per un sicuro riciclaggio.



Apparecchio conforme alle direttive CE

L'azienda si riserva il diritto di apportare piccole modifiche o cambiamenti nei colori.

Importato da Improve Srl 

Via XXV Aprile 23 22026 Maslianico

T. 031 4030616

www.improvesrl.com

Distribuito da: Thun SpA

Via Galvani , 29 39100 Bolzano